




Ski- und Tennisclub  
Schwäbisch Hall e.V.

## Ballmaschine Erste Schritte



### 1. Vorbereitung

- Nachdem Sie sich mit der Benutzungsordnung, sowie der Bedienungsanleitung zur Maschine befasst haben, ist es empfehlenswert die „Drill – Maker – App“ auf Ihrem Smartphone zu installieren.



- Für die ersten Schritte haben wir Ihnen einen Vorschlag zu den Einstellungen der Ballmaschine erstellt.

Alle Dokumente finden Sie an der Pinwand über der Aufbewahrungsbox der Ballmaschine im Eingangsbereich der Tennishalle und auf unserer Homepage [www.stc-schwaebischhall.de](http://www.stc-schwaebischhall.de)

- Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dürfen Sie sich gerne an Moritz Mück (Mobil: 015167543571, Mail: [breitensport@stc-schwaebischhall.de](mailto:breitensport@stc-schwaebischhall.de)) und an unsere Trainer wenden.

### 2. Buchung der Ballmaschine über eBusy


- 1) Uhrzeit und Platz wie gewohnt auswählen  
(Achtung bei Regen ist eine Nutzung untersagt)
- 2) „STC – Ballmaschine“ als Buchungsoption auswählen
- 3) Nutzungsbedingungen bestätigen und buchen
- 4) Sie erhalten den Pin-Code für das elektronische Vorhängeschloss der Aufbewahrungsbox in Ihrer Buchungsbestätigung per Mail

### 3. Entnahme der Ballmaschine aus der Aufbewahrungsbox

- 1) Pin-Code eintippen
- 2) Auf die Taste mit einem Symbol (geöffnetes Vorhängeschloss) drücken
- 3) Nach Piepston und aufleuchten der LED das Schloss öffnen
- 4) Ballmaschine und benötigtes Zubehör / Bälle entnehmen  
(Im Sommer – geladenen Akku in schwarzer Tragetasche)  
(Im Winter - Netzkabel und Kabeltrommel)
- 5) Aufbewahrungsbox wieder mit dem Vorhängeschloss verschließen

### 4. Aufstellung / Inbetriebnahme der Ballmaschine auf dem Tennisplatz


- 1) Nachdem Sie die Ballmaschine vorsichtig auf den Platz „gerollt“ haben, stellen Sie diese am Besten genau mittig vor die Grundlinie auf (Rückseite soll die Linie berühren).

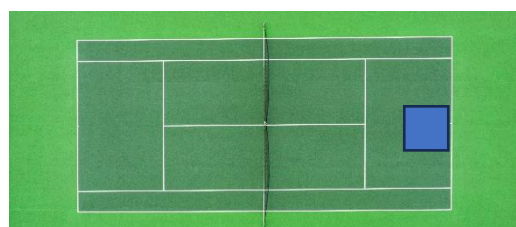

- 2) Stellen Sie die Tasche mit dem Akku auf „Radhöhe“ an die Ballmaschine:



- 3) Stellen Sie sicher, dass das „schwarze“ zu „schwarz“ und „rot“ zu „rot“ am Akku verbunden sind und stecken Sie das andere Ende an der Ballmaschine ein.

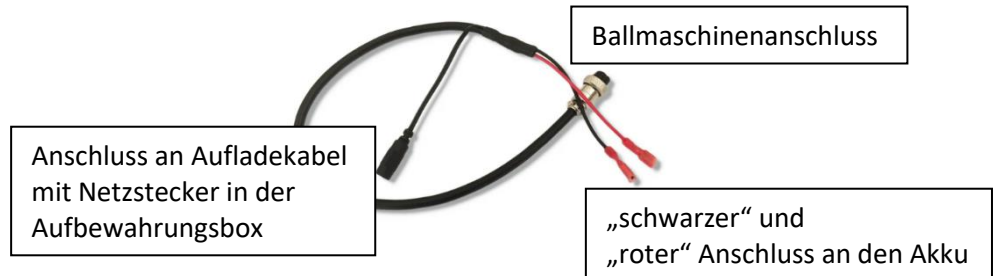

- 4) Befüllen Sie die Ballmaschine bitte nur mit den bereitgestellten Bällen und stellen Sie sicher, dass diese „sauber“ sind.  
5) Schalten Sie die Ballmaschine ein  
(Achtung! niemals direkt vor der Öffnung stehen)  
6) Öffnen Sie die Drill-Maker-App auf Ihrem Handy und verknüpfen Sie sich mit der Ballmaschine.  
7) Stellen Sie die gewünschten Übungen ein  
8) Bringen Sie sich in Position auf die andere Seite  
9) Nun können Sie per App die Ballmaschine steuern und das Training starten.  
Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß! 😊

**Bitte nutzen Sie in der Tennishalle nur den „Netzbetrieb“ und ausschließlich mit beiliegendem Stromkabel und Kabeltrommel.**

Sie finden hierzu an jedem Platz auf der Innenseite / Stirnseite eine Steckdose. Tragen Sie bitte die Ballmaschine das kurze Stück über die Stufen.

### 5. Rückgabe der Ballmaschine

- 1) Bitte vergewissern Sie sich das die Ballmaschine ausgeschaltet ist.
- 2) Bauen Sie alles ab und bringen Sie die Ballmaschine zurück in die Aufbewahrungsbox. Geben Sie hierzu Ihren Pin-Code erneut ein und öffnen Sie das Schloss.
- 3) Stellen Sie bitte sicher, dass das Vorhängeschloss anschließend wieder verschlossen ist und hinterlassen Sie alles wie Sie es gerne selbst vorfinden würden.